

Instrukcja montażu zacisków dwustronnie przebijających izolację MALICO PCB...

Zastosowanie:

Służy do wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy przewodami izolowanymi linii głównej i odgałęzienia o żyłach aluminiowych (Al) lub miedzianych (Cu) oraz do łączenia kabli i przewodów aluminiowych i miedzianych.


Dotyczy następujących typów: PCB 95 35, PCB 150 50, PCB 185 50.

UWAGA: nie zdejmować izolacji z przewodów.

Budowa:

- Korpus wykonany jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym odpornym na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
- Zacisk wyposażony jest w śrubę ze zrywalnym łbem.
- Odporność dielektryczna 4 kV/1 min. w wodzie.
- Całkowity brak dostępu do elementów przewodzących prąd.

Producent: SICAME GROUP S.A.S.

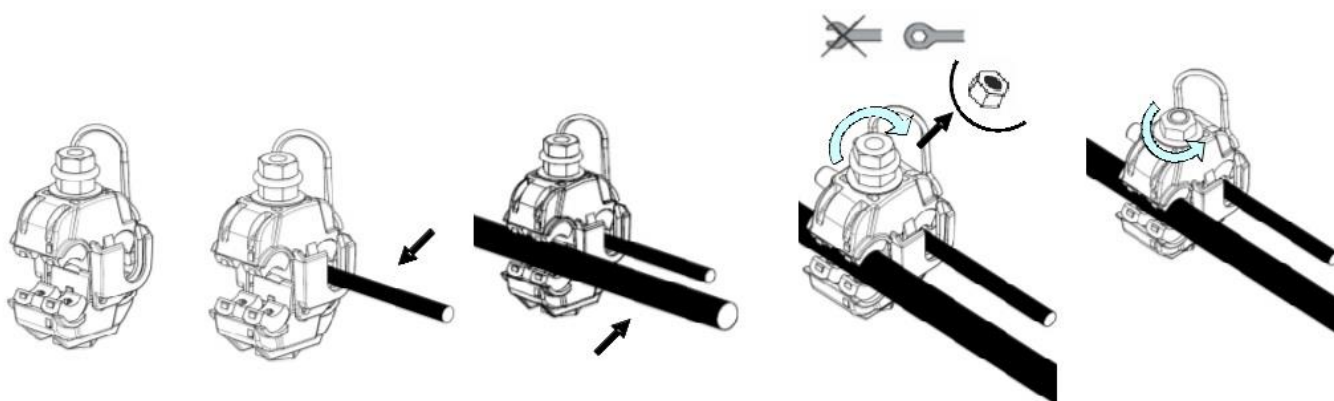

1- Zacisk jest gotowy do użycia (Otwórz do maksimum).
NIE ODKRĘCAJ

2-Wprowadź przewód odgałęzienia do gniazda odgałęzienia aż do oporu.

3 - Lekko wyciągnij główny przewód z wiązki, nałóż na niego zacisk upewniając się, że przewód linii głównej jest dobrze umieszczony w gniazdku.

4 - Dokręć nakrętkę ręką, upewniając się, że przewody są dobrze ustawione. Następnie dokręć nakrętkę 13 mm za pomocą klucza oczkowego aż do zerwania łba.

5 - DEMONTAŻ
Aby zdemontować zacisk, odkręć nakrętkę kluczem oczkowym lub szczypcami. ZDEMONTOWANY ZACISK NIE MOŻE BYĆ UŻYTY PONOWNIE.