


Instrukcja montażu uchwyty krańcowego przelotowo-odciągowego skręcanego AD 16 AL

Zastosowanie:

Służy do mocowania odciągowego przewodów gołych napowietrznych linii nN i SN. Do przewodów aluminiowych ze stalowym rdzeniem lub bez (Al, AFL).

Budowa:

- Uchwyt wykonany jest ze stopu aluminiowego odpornego na korozję i promieniowanie UV.

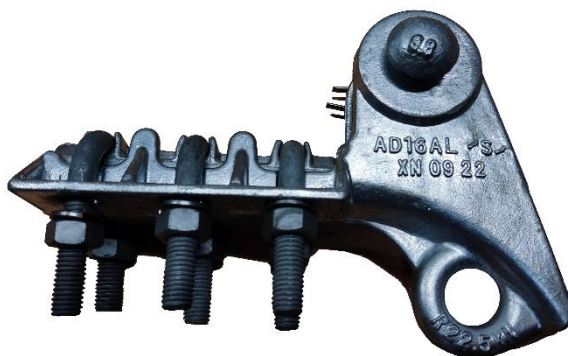


Montaż:

1. Uchwyt zamocuj do izolatora/łańcucha izolatorowego znajdującego się na słupie. Służy do tego bolec z zawleczką.
2. Odkręć nakrętki dociskające tak, aby swobodnie wprowadzić mocowany przewód.
3. Wprowadź i przeciągnij przewód tak, aby jego koniec wystawał min. 40 mm z uchwyty.
UWAGA: istnieje możliwość zamocowania przewodu w ciągu linii. W tym przypadku należy całkowicie rozkręcić U-śruby i wyjąć bolec mocujący. Po wprowadzeniu przewodu ponownie zamocuj U-śruby i bolec mocujący.

RYSUNEK TECHNICZNY

Uchwyt krańcowy przelotowo-odciągowego skręcanego AD 16 AL

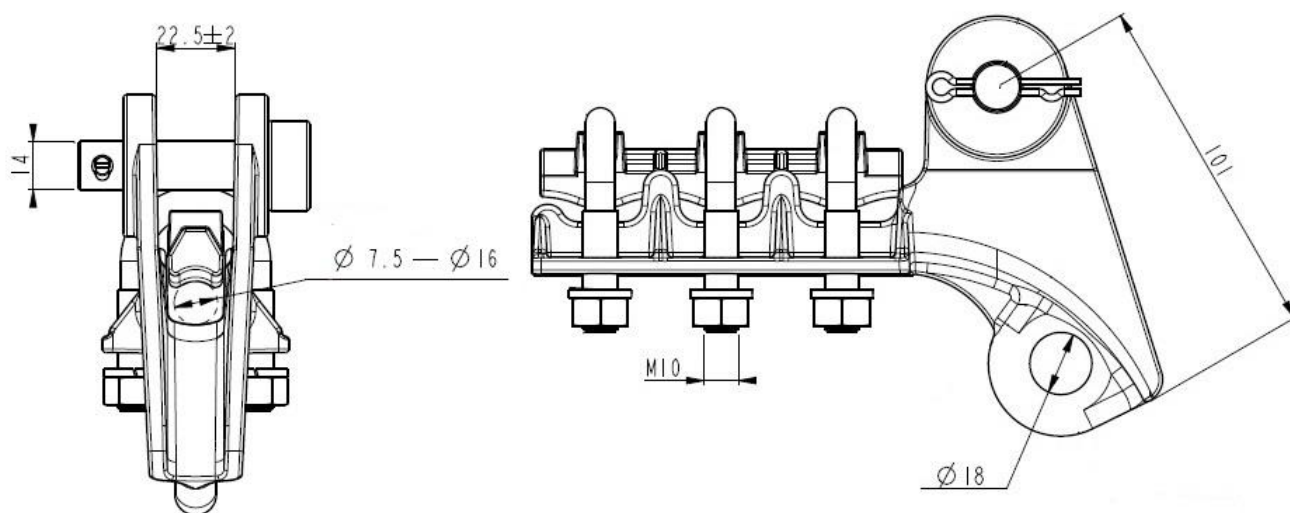

Wymiary na rysunku w mm.