

Instrukcja montażu uchwytów odciągowych do linii głównej GUKo1, GUKo1.3, GUKo2


Zastosowanie:

Służą do trwałego zamocowania odciągowego przewodów izolowanych typu AsXS(n). Stosowane są głównie do zawieszania przewodów linii głównej. GUKo1.3 także do odgałęzienia lub oddzielnej linii oświetlenia.

Dotyczy: GUKo1 4 x (25-70) mm², GUKo1.3 2 x (25-50) mm², GUKo2 4 x (70-120) mm².

Budowa:

- Elementy plastikowe są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.
- Zaczep jest wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.
- Nakładki wzmacniające są wykonane ze stopu aluminium odpornego na korozję.

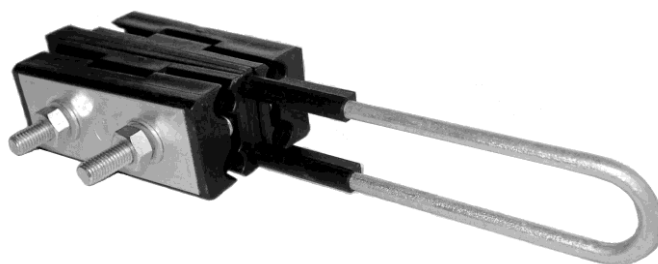

Przygotowanie do montażu:

Śruby mocujące uchwyt rozkręć kluczem nr 17 tak, aby okładziny zewnętrzne rozchyliły się w sposób umożliwiający wprowadzenie poszczególnych przewodów wiązki w odpowiednie miejsca pomiędzy wewnętrznymi okładzinami uchwytu. Przewody muszą trafić w odpowiednie wyłobienia w wewnętrznych okładzinach uchwytu na całej długości wyłobień.

Klin rozporowy ustaw w pozycji wysuniętej.


Montaż:

Dokręć śruby mocujące przy pomocy klucza dynamometrycznego z momentem dokręcania podanym na jednej z nakładek wzmacniających.


W trakcie montażu upewnij się, czy klin rozporowy jest maksymalnie wysunięty w kierunku naprężanej linii przyłącza.

RYSUNKI TECHNICZNE:


Uchwyt odciągowy do linii głównej GUKo1

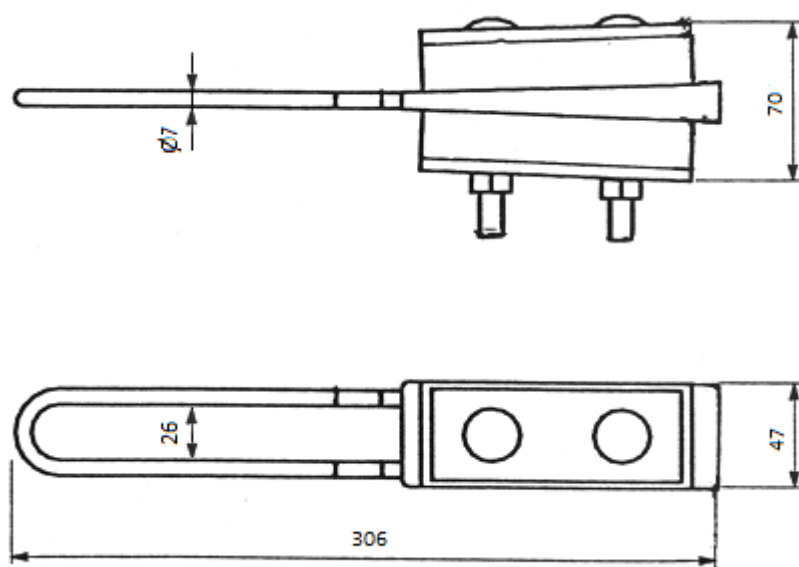

Uchwyt odciągowy do linii głównej GUKo1.3

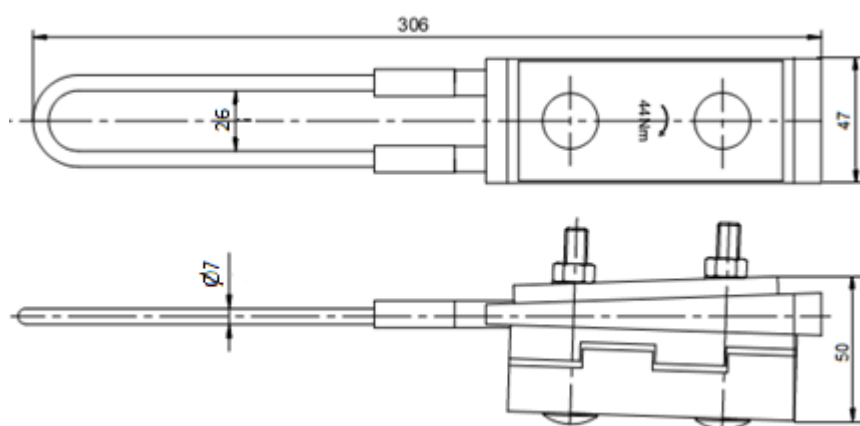

Uchwyt odciągowy do linii głównej GUKo2

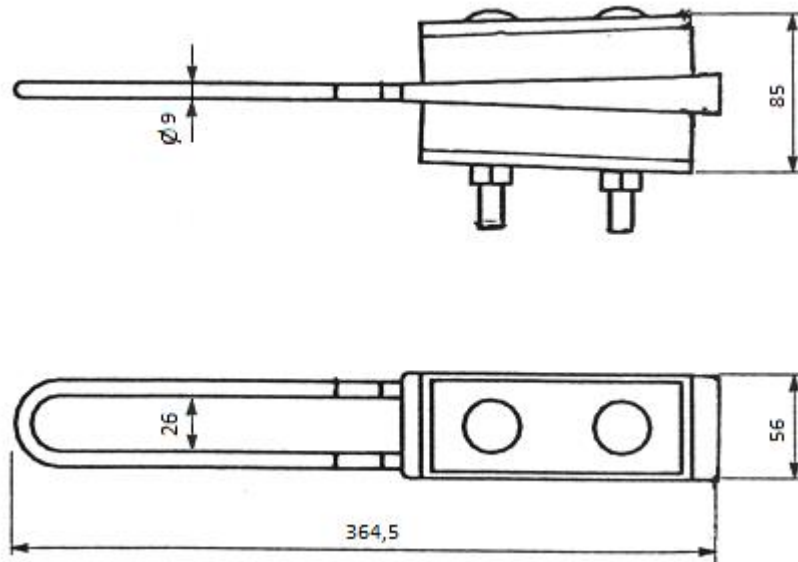

Wymiary na rysunkach w mm.