

Instrukcja montażu uchwytów wiązałkowych PLDT...

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej symetrycznie w tulei na wierzchołku główki izolatora.

Budowa:

- Uchwyty wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.




Montaż:

- Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez tuleję izolatora uchwyt wiązałkowy chwycić rękoma za oba końce i pociągając do siebie zwiększyć średnicę pętli centralnej.
- Założyć środkową część uchwytu na górną część izolatora.
- Nawić na przewód spiralne części uchwytu znajdujące się po obu stronach uchwytu.

RYSUNEK TECHNICZNY:

Uchwyty wiązałkowe PLDT...

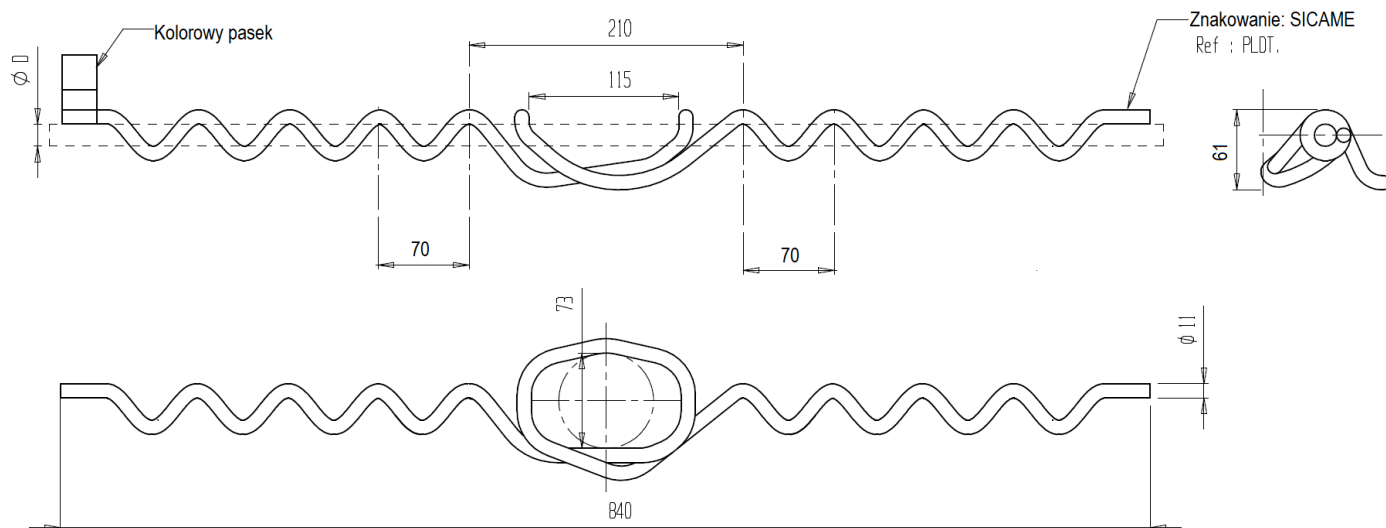

Symbol	Średnica przewodu
PLDT 2	9,9-15,2
PLDT 3	15,3-18,9
PLDT 4	19-23,4
PLDT 5	23,5-29

Wymiary na rysunku w mm.