

## Instrukcja montażu uchwytów wiązałkowych PLSDT...F

### Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej symetrycznie na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora. Do realizacji obostrzeń.


### Budowa:

- Uchwyty wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.




### Montaż:

1. Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przy dwóch izolatorach umieszczonych w płaszczyźnie pionowej przewodu rozwinąć spiralne części uchwytu i nałożyć na główkę izolatora pętlę uchwytu od góry mocowanego przewodu.
2. Nawinąć najpierw jedną, a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.
3. Kolejny uchwyt wiązałkowy założyć symetrycznie na drugi izolator powtarzając w/w czynności.

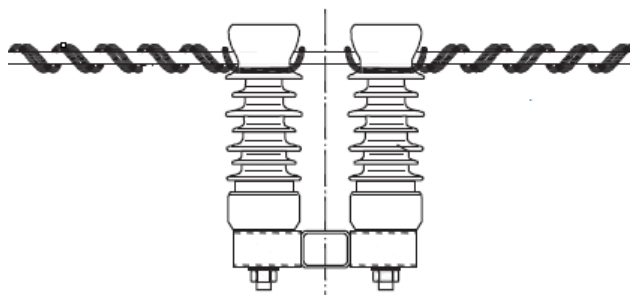

RYSUNEK TECHNICZNY:

**Uchwyty wiązałkowe PLSDT...F**

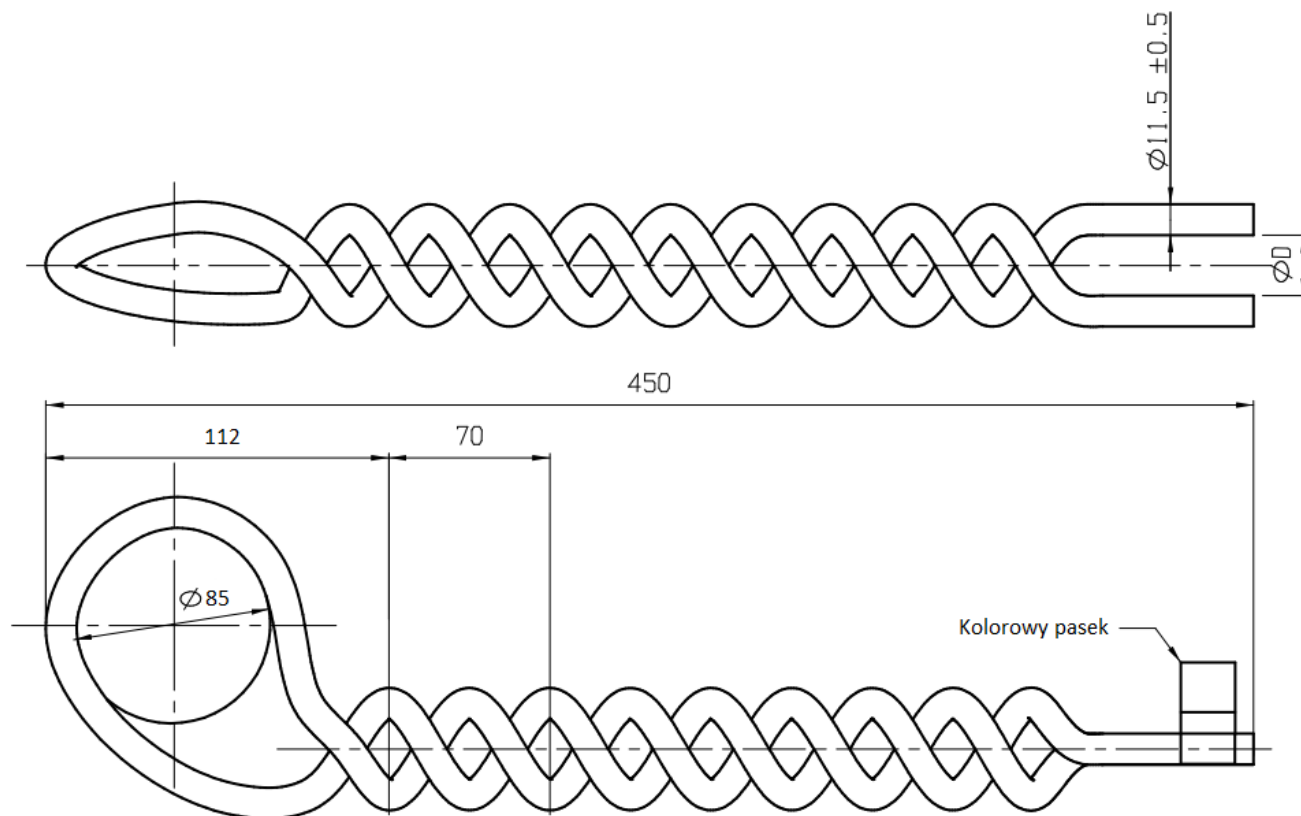

| Symbol    | Średnica przewodu | D    |
|-----------|-------------------|------|
| PLSDT 2 F | 9,9-15,2          | 8    |
| PLSDT 3 F | 15,3-18,9         | 13   |
| PLSDT 4 F | 19-23,4           | 16   |
| PLSDT 5 F | 23,5-29           | 21,5 |

Wymiary na rysunku w mm.