

Instrukcja montażu tłumików drgań PLVIB

Zastosowanie:

Służą do ochrony linii PAS przed drganiami przewodów. Mocowane są w odległości ok. 15 cm od uchwytu oplotowego mocującego przewód do izolatora.


Budowa:

- Tłumiki wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.




Montaż:

1. Tłumik ma konstrukcję pręta z tworzywa sztucznego zwiniętego w rozciągnięty stożek. Aby go założyć na przewód nawiń zwoje pręta o wewnętrznej średnicy mniejszej niż średnica przewodu. Szersze zwoje powinny luźno otaczać chroniony przewód.
2. Tłumik zamontuj szerszym końcem w kierunku przęsła w odległości ok. 150 mm od krawędzi elementu mocującego przewód do izolatora.

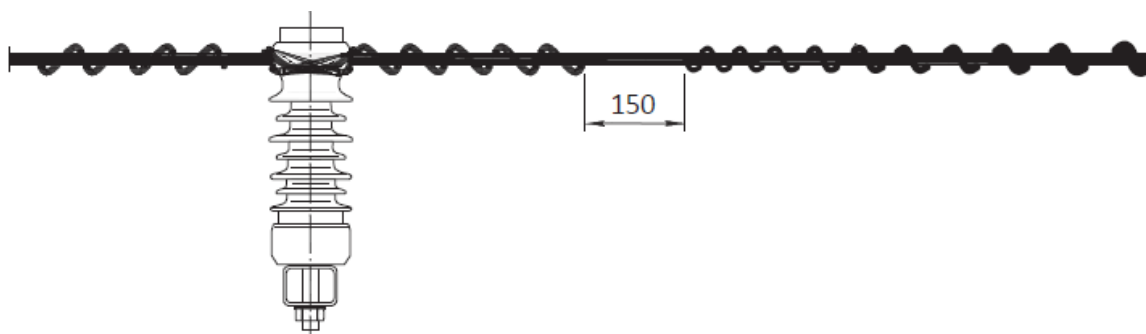

RYSUNKI TECHNICZNE:

Tłumik drgań PLVIB 1



Uwaga:
1. Nawijać ruchem obrotowym w prawą stronę.
2. Do przewodów 35-70 mm², fi 9,2-15,2.

Tłumik drgań PLVIB 2



Uwaga:
1. Nawijać ruchem obrotowym w prawą stronę.
2. Do przewodów 70-120 mm², fi 15,3-18,9 mm.

Wymiary na rysunkach w mm.

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl