

Instrukcja montażu uchwytów wiązałkowych PLVT...FR

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej na izolatorach wsporczych z boku główki izolatora.

Budowa:

- Uchwyty wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.




Montaż:

1. Po dokonaniu naciągu przewodu uchwyt wiązałkowy załóż częścią środkową na główkę izolatora, po stronie przeciwnej niż przewód.
2. Nawiń na przewód spiralne części uchwytu znajdujące się po obu stronach uchwytu.

RYSUNEK TECHNICZNY:

Uchwyty wiązałkowe PLVT...FR

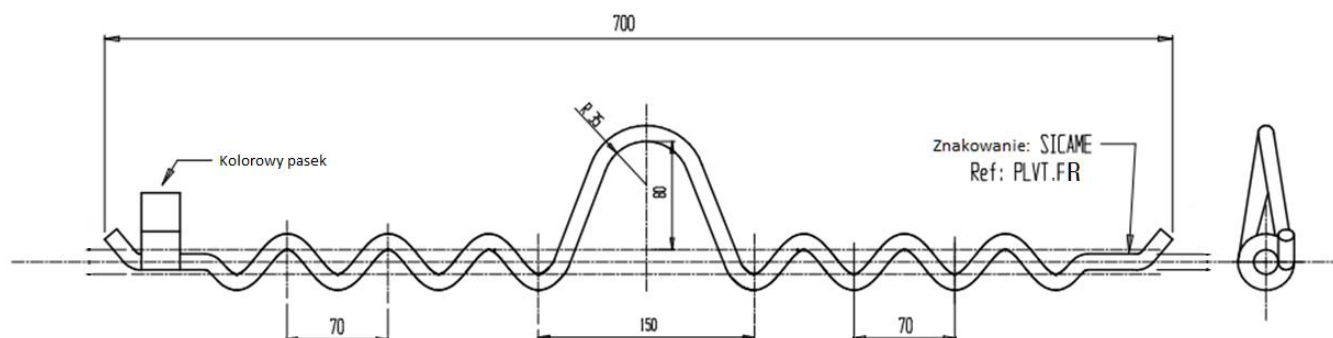

Symbol	Średnica przewodu
PLVT 2 FR	9,9-15,2
PLVT 3 FR	15,3-18,9
PLVT 4 FR	19-23,4
PLVT 5 FR	23,5-29

Wymiary na rysunku w mm.