

INSTRUCJA OBSŁUGI

Informacje dla użytkownika rękawic elektroizolacyjnych

RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE EN60903:2003 IEC 60903:2002

ZASTOSOWANIE

Te rękawice są przeznaczone do użytku wyłącznie w celach elektrycznych. Produkt ten zawiera lateks naturalny i przyspieszacze, które mogą powodować reakcje alergiczne. Zaleca się zachowanie niniejszego dokumentu do przyszłego wykorzystania.

PRZECHOWYWANIE

Przed wydaniem i do czasu następnego użycia, przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu lub w torbie elektryka, kiedy nie są używane. Nie ścisnąć ani nie zginać rękawic. Unikać bezpośredniego ciepła, trzymać z dala od przewodów pary, grzejników i innych źródeł ciepła. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, światła sztucznego ani innych źródeł ozonu. Przechowywać w temperaturach od 10°C do 21°C i wilgotności 60 ±10%.

PRZED UŻYCIEM

Dokonać gruntownych oględzin każdej rękawicy. Poddać ręcznej próbie powietrza nadmuchując rękawicę w celu wykrycia potencjalnych uszkodzeń. Jeżeli któraś z rękawic wydaje się niebezpieczna, pary nie należy używać i trzeba ją zwrócić w celu przeprowadzenia badania elektrycznego lub zniszczenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu z substancjami, które mogłyby naruszyć integralność rękawic, takich jak olej, smar lub inne substancje na bazie ropy naftowej, rozpuszczalniki alifatyczne, terpentyna, benzyna lakowa lub silny kwas. Nie używać wilgotnych rękawic. Jeżeli na rękawicach izolacyjnych nosi się rękawice ochronne, należy tak dobierać wielkość i kształt ochronnych rękawic zewnętrznych, aby nie następowało deformowanie naturalnego kształtu rękawic izolacyjnych. Minimalna odległość między mankietem rękawicy ochronnej a zakończeniem mankietu rękawicy izolacyjnej nie powinna być mniejsza niż odległość określona w tabeli E.1 normy EN 60903:2003.

CZYSZCZENIE


Rękawice zabrudzone podczas użytkowania należy umyć mydłem i wodą. Rękawice, które uległy zamoczeniu podczas mycia lub użytkowania, należy dokładnie wysuszyć w temperaturze nie wyższej niż 65°C.

PRZESTROGA

Każda para rękawic, czy to użytkowana czy też przechowywana, ma ograniczony okres przydatności. Norma EN 60903:2003 zaleca okresową kontrolę, ponowne badanie elektryczne lub okresową wymianę. Rękawice klasy 1, 2, 3 i 4, nawet te magazynowane, nie powinny być używane, jeśli nie zostały poddane badaniom w okresie maksymalnie 6 miesięcy. Badania obejmują nadmuchanie powietrzem w celu sprawdzenia szczelności, kontrolę wzrokową pod ciśnieniem, a następnie rutynowe badanie elektryczne według EN 60903; rozdział 8.4.2.1 i 8.4.3.1. W przypadku rękawic klasy 00 i klasy 0 można przyjąć za wystarczające sprawdzenie szczelności i przeprowadzenie oględzin zgodnie z przepisami państwowymi. Jednakże na życzenie właściciela może być przeprowadzone rutynowe badanie elektryczne.

Próba typu CE wykonana przez: ASQUAL. 14, rue des Reculettes-75013 Paris. Organ notyfikacyjny numer 0334.

NASZE RĘKAWICE MAJĄ NASTĘPUJĄCE OZNACZENIE:

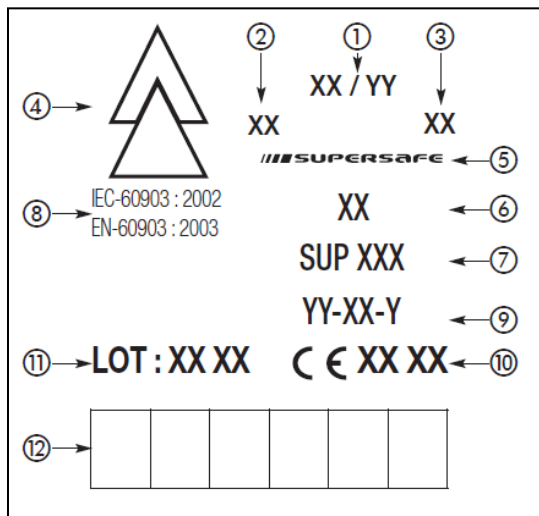

Legenda etykiety:

1. - KLASA
2. - MIESIĄC PRODUKCJI
3. - ROK PRODUKCJI
4. - SYMBOL IEC
5. - PRODUCENT
6. - ROZMIAR
7. - NR CE
8. - NORMA IEC
9. - KOD PRODUKTU
10. - ZNAK CE I ZNANY ORGAN NOTYFIKACYJNY
11. - NUMER IDENTYFIKACYJNY
12. - MIEJSCE NA WPISYWANIE DAT

Klasa	Kolor etykiety
00	Beżowy
0	Czerwony
1	Szary
2	Żółty
3	Zielony
4	Pomarańczowy

REKTO SPRZEDAŻY
Barbara Szyma

SICAME
SICAME Polska Sp. z o.o.
Puławska 366, 02-810 Warszawa
NIP: 107-05-07-023
tel. +48 (22) 622 6401, fax: +48 (22) 622 6630

04