


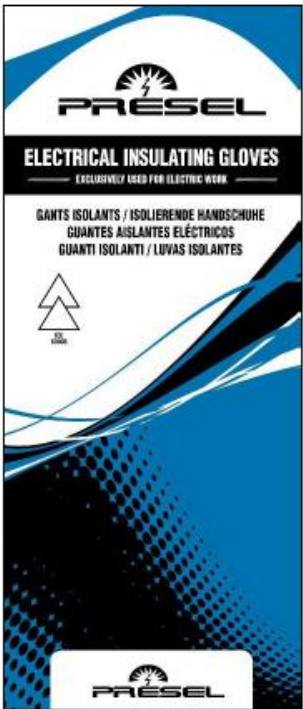

RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE GP-00*



EN 60903
IEC 60903



(*) Dodaj rozmiar:

8 = rozmiar 8, 9 = rozmiar 9,
10 = rozmiar 10, 11 = rozmiar 11,
12 = rozmiar 12.



- Osobiste zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym przy pracy pod napięciem 500 V AC lub 750 V DC.
- Rękawice trzeba stosować ze skórzanymi rękawicami zewnętrznymi, żeby zapewnić ochronę mechaniczną.
- Zaleca się zakładanie pod spód cienkich rękawiczek bawełnianych dla wygody i poprawy higieny.


WŁAŚCIWOŚCI

- Zgodność z IEC 60903.
- Rękawice izolacyjne, klasa 00 (500 V).
- Materiał: lateks naturalny.
- Kolor: beżowy.
- Kształt zapewnia dobrą ergonomię i czułość.
- Kategoria AZC: odporne na kwas, ozon i bardzo niską temperaturę.
- Oznaczenie rękawic według IEC 60903.
- Z instrukcją użytkowania.

ZAKRES

			Napięcie maks. [V]		Ciężar
Numer	Rozmiar	Kategoria	AC	DC	[g]
GP-00-8	8	AZC	500	750	90
GP-00-9	9				
GP-00-10	10				
GP-00-11	11				
GP-00-12	12				


OZNACZENIE

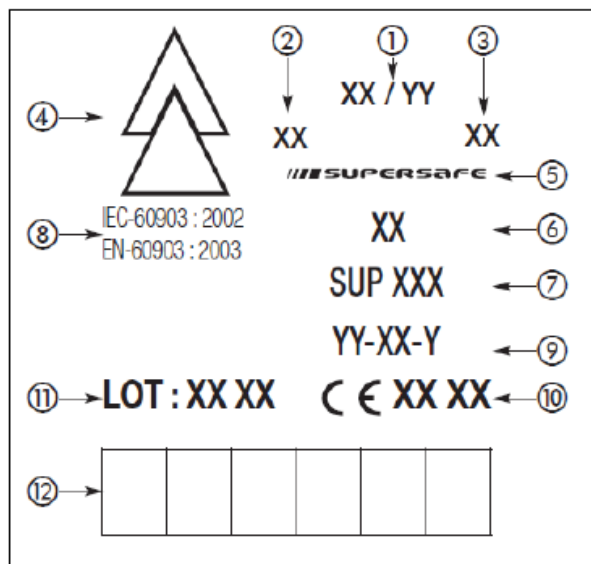

1. - KLASA / KATEGORIA
2. - MIESIĄC PRODUKCJI
3. - ROK PRODUKCJI
4. - PODWÓJNY TRÓJKĄT DLA PRACY
POD NAPIĘCIEM
5. - MARKA
6. - ROZMIAR
7. - NR CE
8. - NORMY
9. - NR PRODUKTU
10. - ZNAK CE
11. - IDENTYFIKOWALNOŚĆ
12. - MIEJSCE NA DATĘ PIERWSZEGO
UŻYCIA LUB PONOWNEGO BADANIA

WYMIARY [mm]

Numer	Rozmiar	a	b	c	d	e	f
GP-00-8	8	210	220	330	360	95	110
GP-00-9	9	235	230	340	360	100	110
GP-00-10	10	255	240	350	360	110	115
GP-00-11	11	280	255	360	360	125	120
GP-00-12	12	300	265	370	360	150	125

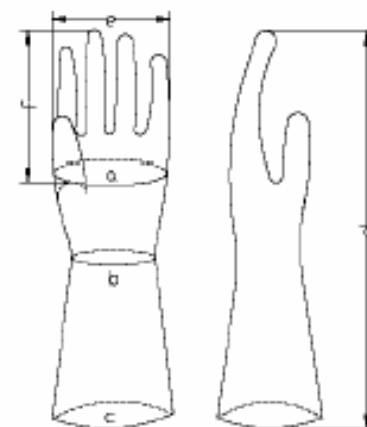

ZALECENIA (załącznik E IEC 60903)

- Badanie przed użyciem: Przed każdym użyciem obie rękawice z pary należy zbadać wzrokowo i poddać ręcznej próbie powietrza, tam gdzie jest to wykonalne. Jeżeli któraś z rękawic wydaje się niebezpieczna, pary nie powinno się używać i należy ją zwrócić w celu przetestowania.
- Przechowywanie: Rękawice należy przechowywać w ich pojemniku lub opakowaniu. Należy zadbać, żeby rękawice nie były zgniecione, załamane ani przechowywane w pobliżu przewodów pary, grzejników ani innych źródeł ciepła, ani nie były wystawiane na bezpośrednie działanie światła słonecznego, światła sztucznego ani innych źródeł ozonu. Wskazane jest, żeby temperatura otoczenia wynosiła od 10°C do 21°C.
- Okresowa kontrola: nie należy używać żadnych rękawic, nawet tych przechowywanych w magazynie, które nie były badane w ciągu maksimum sześciu miesięcy. Badania obejmują nadmuchanie powietrzem w celu sprawdzenia szczelności, kontrolę wzrokową pod ciśnieniem, a następnie rutynowe badanie elektryczne według IEC 60903.
- Badanie przed pierwszym użyciem oraz daty kontroli muszą być podane na rękawicach.

Dystrybucja:
SICAME Polska Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa

tel.: +48 22 622 64 01
fax: +48 22 622 66 30
biuro@sicame.pl
www.sicame.pl

