

Installation instruction of protection cover against birds SCC12

Application:

It is used to provide insulating protection of PA 2850 P/HP and PA 28120 P/HP extraction holders on PAS lines against undesirable effects of birds or small animals. At the same time, it protects small animals from electric shock.

NOTE: Protection cover SCC12 are offered in black and grey colours.

Construction:

- The cover is made of plastic with high mechanical strength resistance to changing climatic conditions and UV radiation.

Installation:

1. Take out the cover from cardboard box. Two elements of cover, (top and bottom part) and two cable ties.



2. Take the top and bottom parts of the cover and connect them together by snapping them together on one side.



Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl




3. Cut off a portion of the flange (taking into account the size of the insulator) using a utility knife, as shown in the photos below. Note that the cutout only needs to be removed from the insulator side.

NOTE: The latest SCC12 solution has factory-shortened flanges that do not need to be cut.




4. To route the bridge wire, cut a hole with a knife as shown in the pictures below.

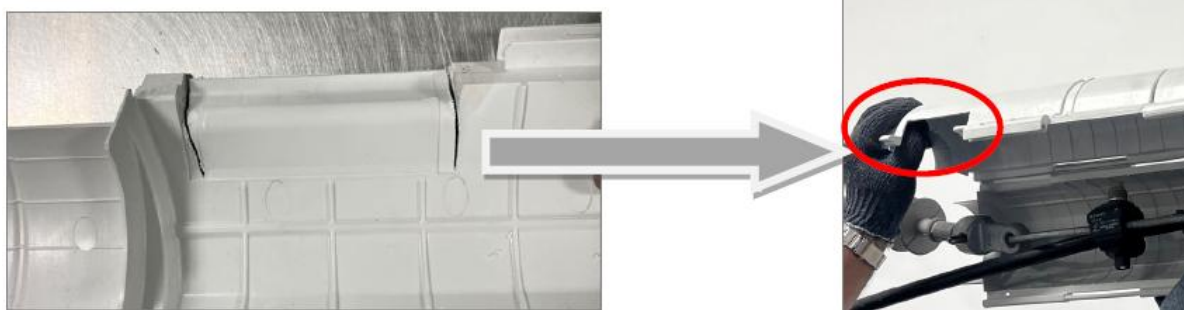

- Place the cover over the strain relief as shown in the photo. Make sure the uninsulated parts of the strain relief and the insulator ferrule are completely covered by the cover.



- Close the top and bottom parts of the cover and snap them in place first at "Y" and then at "Z." Make sure the cutout for the bridge wire is properly made, as shown in the photo. Continue snapping the adjacent part of the cover.

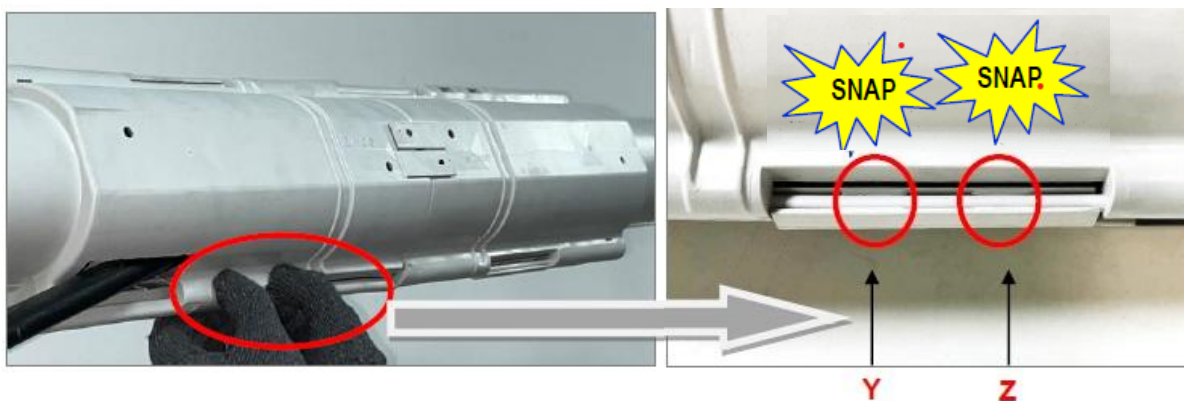

- Tighten the cover with cable ties as shown in the photo below.



THE END OF INSTALLATION

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl